

Q よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Q** Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？
- A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、N-07D で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Q** Google アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- Q** 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？
- A** P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。
また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「OK」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標または商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。



再生紙を
使用しています。



VEGETABLE
OIL INK

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2012年6月現在のものです **2012.06**

株式会社NTTドコモ



NTT
docomo

手のひらに、明日をのせて。

N-07D



MEDIAS X N-07D スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。




- 本書の記載内容は2012年6月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/n07d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ) / 2回押す

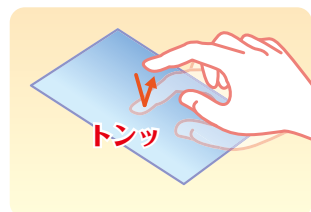


指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)

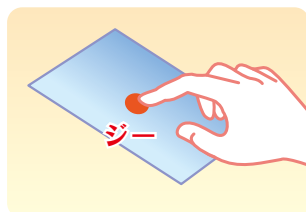


指先で長押しする。

はらう(フリック)

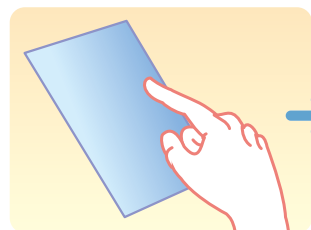

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

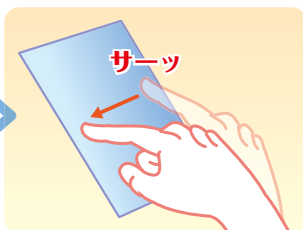


タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

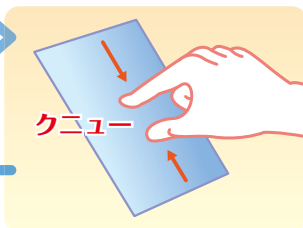

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

準備編

1 主なキーの名前とステータスバー p.3

2 初期設定する p.4

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
ステップ1 Googleアカウントを設定する
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
ステップ3 電話帳を移し替える

基本操作編

3 文字を入力する p.13

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する p.15

5 電話をかける・受ける・切る p.17

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.19

活用編

7 カメラで撮る・見る p.21

8 インターネットで検索する p.22

9 NOTTVを楽しむ p.23

10 Wi-Fiを設定する p.25

知っておくと便利な機能 p.26

よくあるご質問 p.27

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

 押す 入力 確認・完了



1

主なキーの名前とステータスバー

電源キー

1秒以上長押しで「電源を切る」、
「機内モード」などを選択できます。

ロック解除

押してロックを解除します。

バックキー

ひとつ前の状態に戻します。

ホームキー

ホーム画面のメインページに戻します。

メニューキー

表示している画面で行える
メニューを表示します。



ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 不在着信あり
- インストール完了

主なステータスアイコン

- 電波状態
- 電池残量



ステータスバーを下方
方向になざると、通知パネ
ルが開きます。



各「機能キー」を押すと、
設定やONとOFFの切り
替えなどが行えます。「通
知」を押すと新着メール
や不在着信の確認がで
きます。「X」を押すと
通知を消去できます。



通知パネルの下
にある「X」を
上方向になざると、通知パネルが閉じ
ます。



2

初期設定

スマートフォンをお使いいただくための
初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能にな
るなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご利用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを
お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSD カードを使ってスマートフォンに移し替えます。



2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了させていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定

1 ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。

- ・アプリ一括インストール
- ・おサイフケータイの利用
- ・ドコモアプリパスワードの設定
- ・位置提供設定
- ・プリインアプリ利用状況送信

「進む」を押します。

2 アプリ一括インストール

お客様が契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、不足しているアプリを一括でインストールすることができます。

「インストールする」を選択すると通信が発生し、パケット通信料が高額になることがありますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

通信が不安定な場合などインストールに失敗することがあります。失敗した場合は「dメニュー」から必要なアプリをインストールしてください。

インストールする

インストールしない

「インストールする」を選んで「進む」を押します。

3 おサイフケータイの利用

おサイフケータイを利用するための初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することも実施できます。

設定する

設定しない

「設定する」を選んで「進む」を押します。

4 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規則に同意の上、設定しますか？

はい

いいえ

「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 docomo

スタートアップ画面をおサイフケータイでご利用いただけます。

内容を確認して「右バックキー」を押します。

6 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規則に同意の上、設定しますか？

はい

いいえ

「はい」を押します。

7 初期設定中

通信が発生します。

中止

初期設定が始まります。

8 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

完了したら「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

「設定する」を押します。

10 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを入力してください

0000

キャンセル

OK

初期値「0000」を入力し「OK」を押します。
※数字入力モードへの切り替えは「**数字**」を押します。

11 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

00000000

キャンセル

OK

新しいパスワードを入力して「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。

12 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを再入力してください

00000000

キャンセル

OK

確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

位置提供設定

プリインアプリ利用状況送信

13 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。

GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON

位置提供OFF

電話帳登録外拒否

位置提供設定

「位置提供ON」を選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」→「本体設定」→「ドコモサービス」→「オートGPS」→「GPS機能」で設定してください。

14 プリインアプリ利用状況送信

今後のサービス向上のため、プリインストールアプリの利用状況（プリインストールアプリの起動回数）を定期的にサーバに自動送信していただくことをお願ひしています。利用状況の送信時とサーバとの通信時にはパケット通信料が発生します。なお、送信いただいた情報の利用にあたってお客様が特定されることはありません。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「プリインアプリ利用状況送信」からも変更できます。

利用状況を送信する

利用状況を送信しない

プリインアプリ利用状況送信

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。

15 設定完了

設定が完了しました

OK

設定が完了したら「OK」を押します。



2

ステップ1 Google アカウントを設定 する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「**本体設定**」を押します。または、ホーム画面で「⬇」を押し、アプリ一覧の中から「**設定**」を押します。

画面を上になぞり、「**アカウントと同期**」を押します。

「**アカウントを追加**」を押します。

「**Google**」を押します。



「**新しいアカウント**」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Googleアカウントとして登録する姓と名を入力し「**次へ**」を押します。
※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.comの前の部分)を入力し「**次へ**」を押します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「**次へ**」を押します。

次ページへ




Google アカウントとは

Googleアカウントは、Google社の様々なサービス(メール・チャット・写真や動画の共有など)にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。
新規のメールアドレス (Gmail)
ジーメールを作成して任意のパスワードを入力します。
(Googleアカウントは、「Gmailアドレス」と「パスワード」の組合せです。)



Google アカウントを設定・登録すると

Googleアカウントを作成するとGmailのメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Googleの種々のサービスを利用できるようになります。

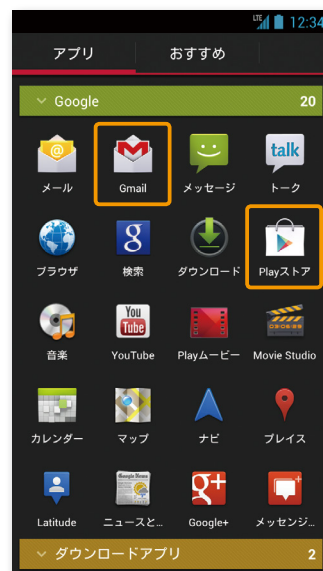




2

ステップ1

Google アカウントを設定する

前ページからの続きです。

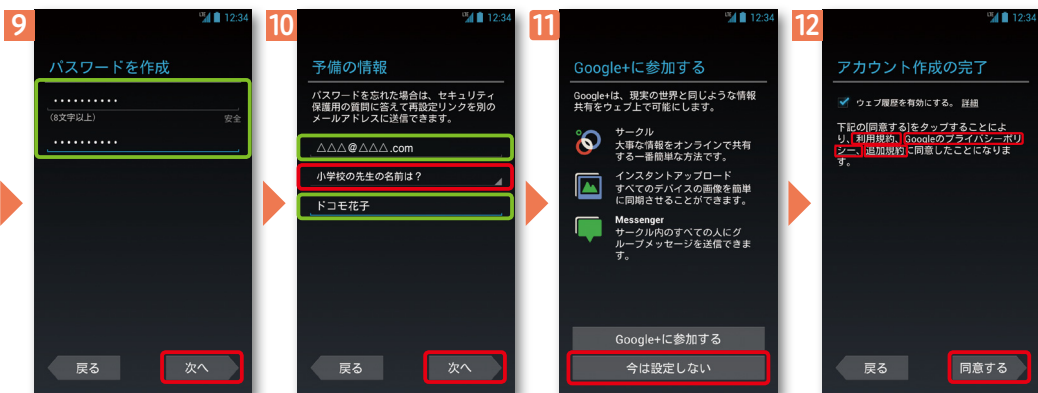

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力し、「次へ」を押します。

「今は設定しない」を押します。

「利用規約」、「Googleのプライバシーポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。


? 予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

? セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

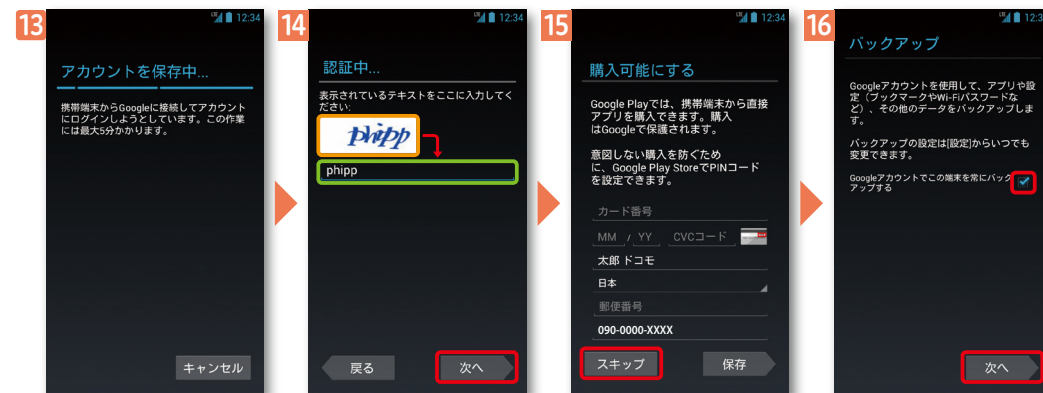

そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

画面に表示されているアルファベット絵文字と同じ文字を入力し「次へ」を押すと、アカウントの保存が始まります。
※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。

「スキップ」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。

? アルファベット絵文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください



Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

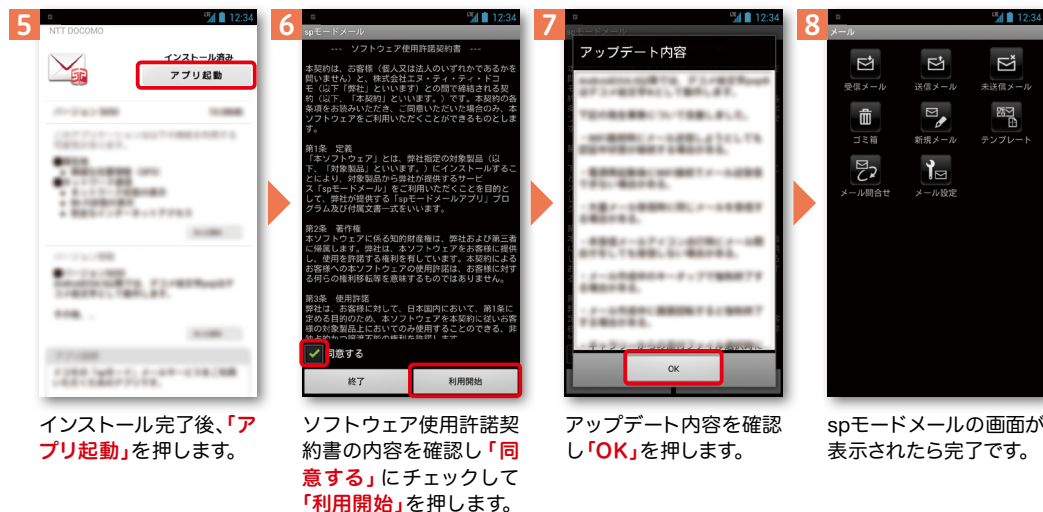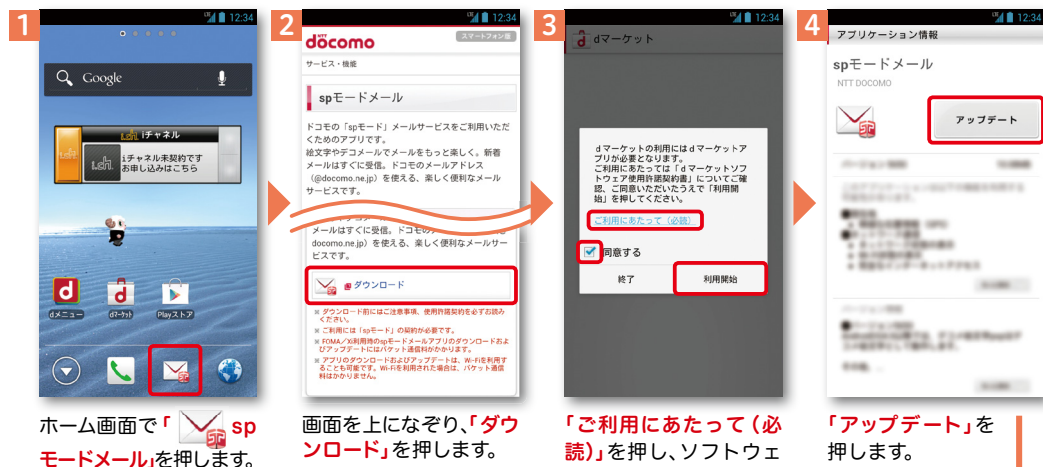

2 ステップ3 電話帳を移し替える

電話帳データを保存した microSD カードを使用します。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。
※ SDHC 規格対応のため、microSDHC カード / microSD カードのみ使用できます。



3 文字を入力する

キーボードの表示を切り替える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

● QWERTYキーボードへの切り替え



● テンキーキーボードへの切り替え



● 手書き入力への切り替え



記号・絵文字入力を表示する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通



スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

英字・数字・かな入力を表示する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。



手書き入力時は、タブを押すと入力する文字種を選択できます。



テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の4つの入力方式が使えます。

「」を長押し>「ATOKの設定」>「入力方式」から、「ケータイ入力」「ジェスチャー入力」「フリック入力」「T9入力」のいずれかを押して切り替えます。

● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「」を押すと一文字戻ります。

● ジェスチャー入力


入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力することができます。



● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

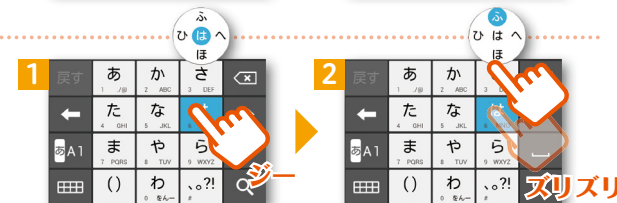

● T9入力

入力したい文字が割り当てられたキーを1回ずつ押して、表示された予測候補の中から目的の文字を選びます。

例:「ドコモ」と入力する場合



「た」「*」「か」「ま」を押す、予測候補の中から「」を押します。

※目的の文字が予測候補にないときは「読み編集」を押して一文字ずつ読みを入力します。

変換候補から「ドコモ」を押します。

※変換候補を変えたい場合は、「」「」を押します。

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する

1 ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。

2 画面の上になぞり、「端末情報」を押します。

3 「端末の状態」を押します。

4 「電話番号」を確認します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。^{*1}
登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単にできます。
マイプロフィールに保存した名刺^{*2}をネットワーク経由で交換することもできます。

^{*1} ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますがメールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
^{*2} 名刺作成アプリで作成できます。

1 ホーム画面で「マイプロフィール」を押します。

2 「基本機能」の中の「電話帳」を押します。

3 「マイプロフィール」を押します。

4 自分の電話番号やメールアドレスが表示されます。
※メールアドレスは「編集」を押し、ご自身で入力する必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する

1 ホーム画面で「spモードメール」を押します。

2 「メール設定」を押します。

3 「その他」を押します。

4 「マイアドレス」を押します。

5 「OK」を押します。

6 「OK」を押します。

7 マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

5 電話をかける・受ける・切る


電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。


A 電話帳からかける



B 通話履歴からかける

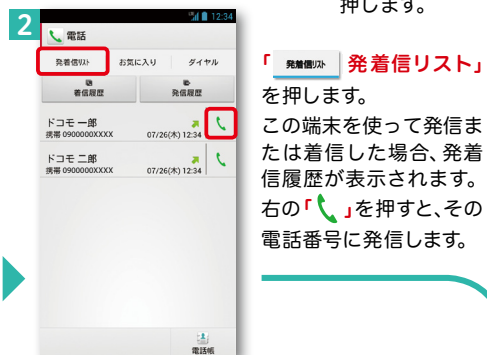

C ダイヤルしてかける

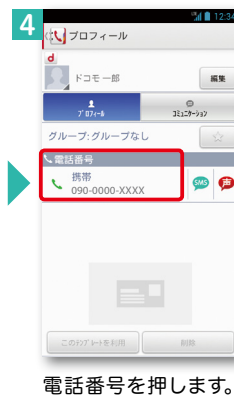


発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかどうかを選択します。

電話を受ける



電話を切る

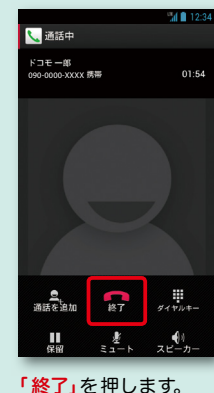








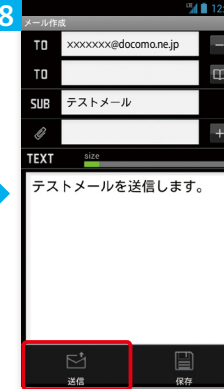
通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方




6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する

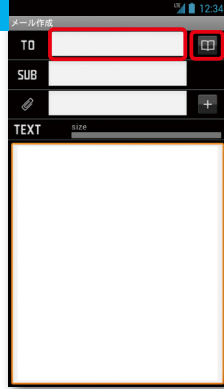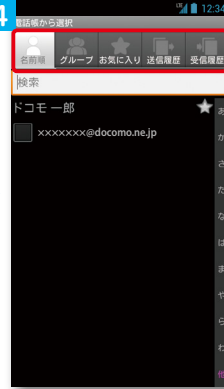- 
ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
- 
「**新規メール**」を押します。
- 
作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。
- 
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

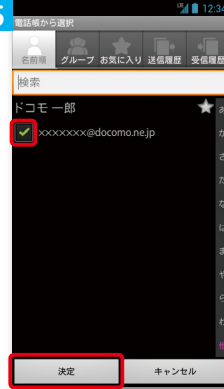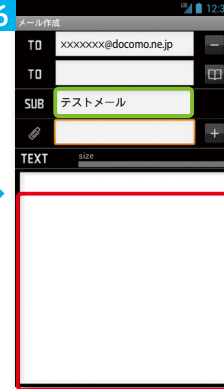- 
連絡先一覧から「**メール送信相手**」のボックスをチェックし、「**決定**」を押します。
- 
「**SUB**」欄を押して件名を入力後、「**TEXT**」欄を押します。
- 
相手に送信する本文を入力後、「**決定**」を押します。
- 
「**送信**」を押します。

受信メールを見る

- 
ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
- 
「**受信メール**」を押します。
- 
「**受信BOX**」を押します。
- 
内容を見たいメールを押します。
- 
メールが表示されます。

メールを返信する

- 
受信メールを表示し「**≡メニューキー**」を押し、「**返信**」を押します。
- 
メール作成画面が表示されるので、「**TEXT**」欄を押します。
- 
相手に返信する本文を入力し「**決定**」を押します。
- 
「**送信**」を押します。

7 カメラで撮る・見る

写真を撮る



見たいアルバムを押します。



写真を見る

8 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する




Google 音声検索™で検索する





NOTTVはモバキャスト放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど
詳しくはNOTTV公式サイト <http://www.nottv.jp/>にてご確認ください。

アプリの初期設定

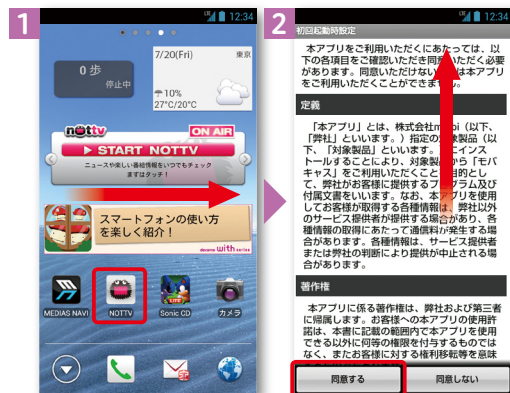

ホーム画面で右に2回はらい、「START NOTTV」を押します。

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「同意する」を押します。




しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。


NOTTV会員登録




「お申し込みはこちら」を押します。

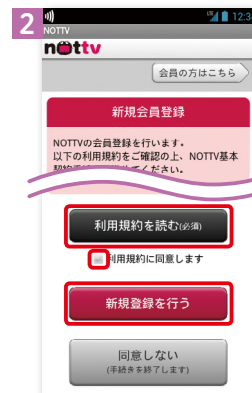


「利用規約を読む」を押して内容を確認し、「利用規約に同意します」にチェック後、「新規登録を行う」を押します。

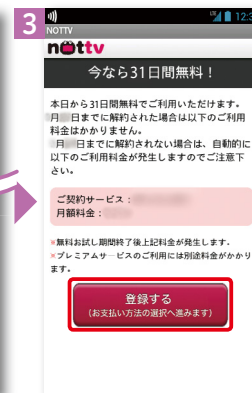

「登録する」を押します。

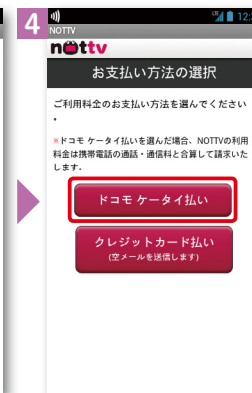


「ドコモケータイ払い」を押します。
※クレジットカードを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

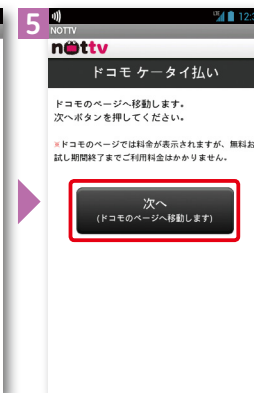


「次へ」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

NOTTV会員登録

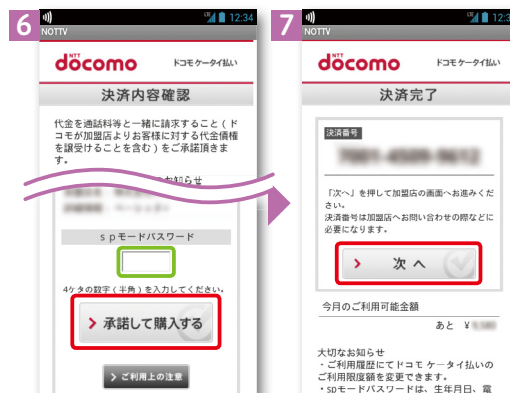

注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「承諾して購入する」を押します。

「次へ」を押します。

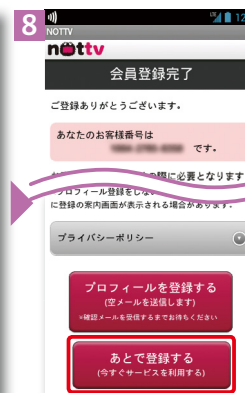

「あとで登録する」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。



トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。



ホーム画面で右に2回はらい、「START NOTTV」を押します。



アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「すぐ見る」を押すと番組の一覧が見られます。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。

10 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



Wi-Fiとは

無線LANを通じてインターネットに接続します。高速通信が可能で大容量ファイルのやりとりに向いています。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。

「Wi-Fi」を押します。

「OFF」を押してONにします。
※なぞっても切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。




無線LANネットワークが切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

ドコモ Wi-Fi の設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

「ecoモード」設定をする

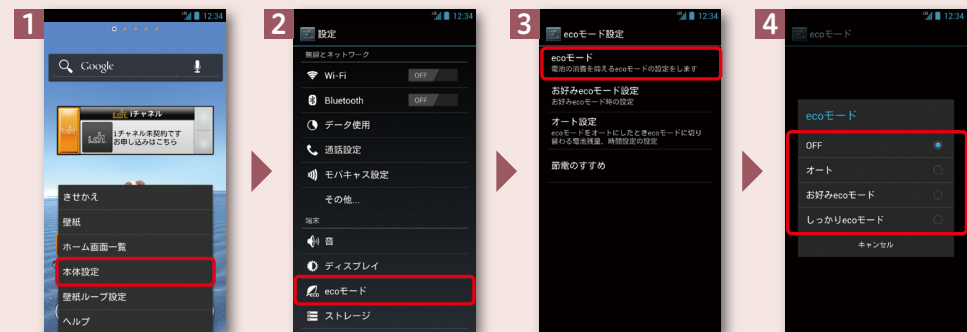

ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。

「ecoモード」を押します。

「ecoモード」を押します。

モードを選択します。

画面の明るさを調整する



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。

「ディスプレイ」を押します。

スライダー

スライダーを左右に移動し「OK」を押します。